
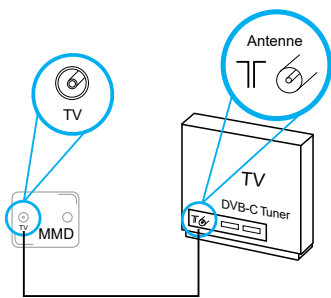


Installationsanleitung DOKOM21 TV

1. Digitaler Empfang von TV + Radio mit Receiver

Verbinden Sie den TV-Ausgang des Digital-Receiver mit dem Antennen-Eingang Ihres Fernsehgerätes. Verbinden Sie den TV-Eingang des Digital-Receiver mit dem TV-Ausgang der Multimediadose (MMD). Anschließend stecken Sie das Scart-Kabel oder das HDMI-Kabel in den Ausgang des Digital-Receiver und den Eingang Ihres TV-Gerätes.

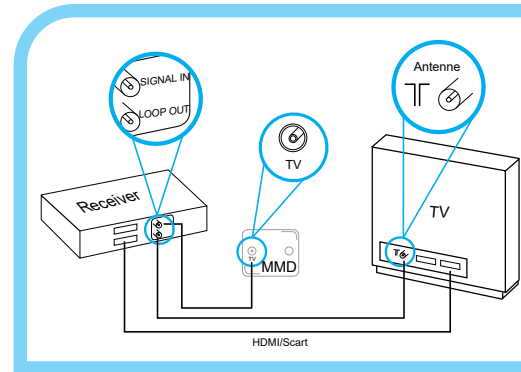

2. Digitaler Empfang von TV + Radio mit integriertem DVB-C Tuner

Verbinden Sie Ihr TV-Antennenkabel mit dem TV-Ausgang Ihrer Multimediadose und dem Eingang Ihres DVB-C Tuners am Fernsehgerät.

3. Empfang von Pay-TV Programmen

Wenn Sie TV-Zusatzprogramme von DOKOM21 gebucht haben, benötigen Sie zum Empfang ein DOKOM21 CA-Modul. Dieses wird Ihnen umgehend nach der Bestellung zugesendet.

Sollten Sie weitere Programme über Sky nutzen, finden Sie eine Anschlussbeschreibung unter: www.sky.de.

4. Anschluss von Telefon + Internet über das Modem

Schließen Sie das Modem an die DATA-Buchse Ihrer Multimediadose an. Schließen Sie Ihren Computer mit dem Ethernet-Kabel an das Modem an. Anschließend verbinden Sie Ihr Telefon bei Bedarf mit dem Modem.

WICHTIG: Das Anschlusskabel zwischen Multimediadose und Modem darf nicht länger als 3,5 Meter sein.

